

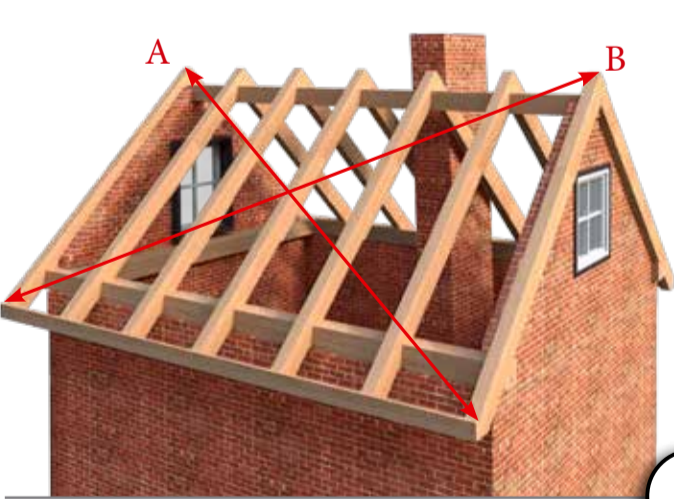
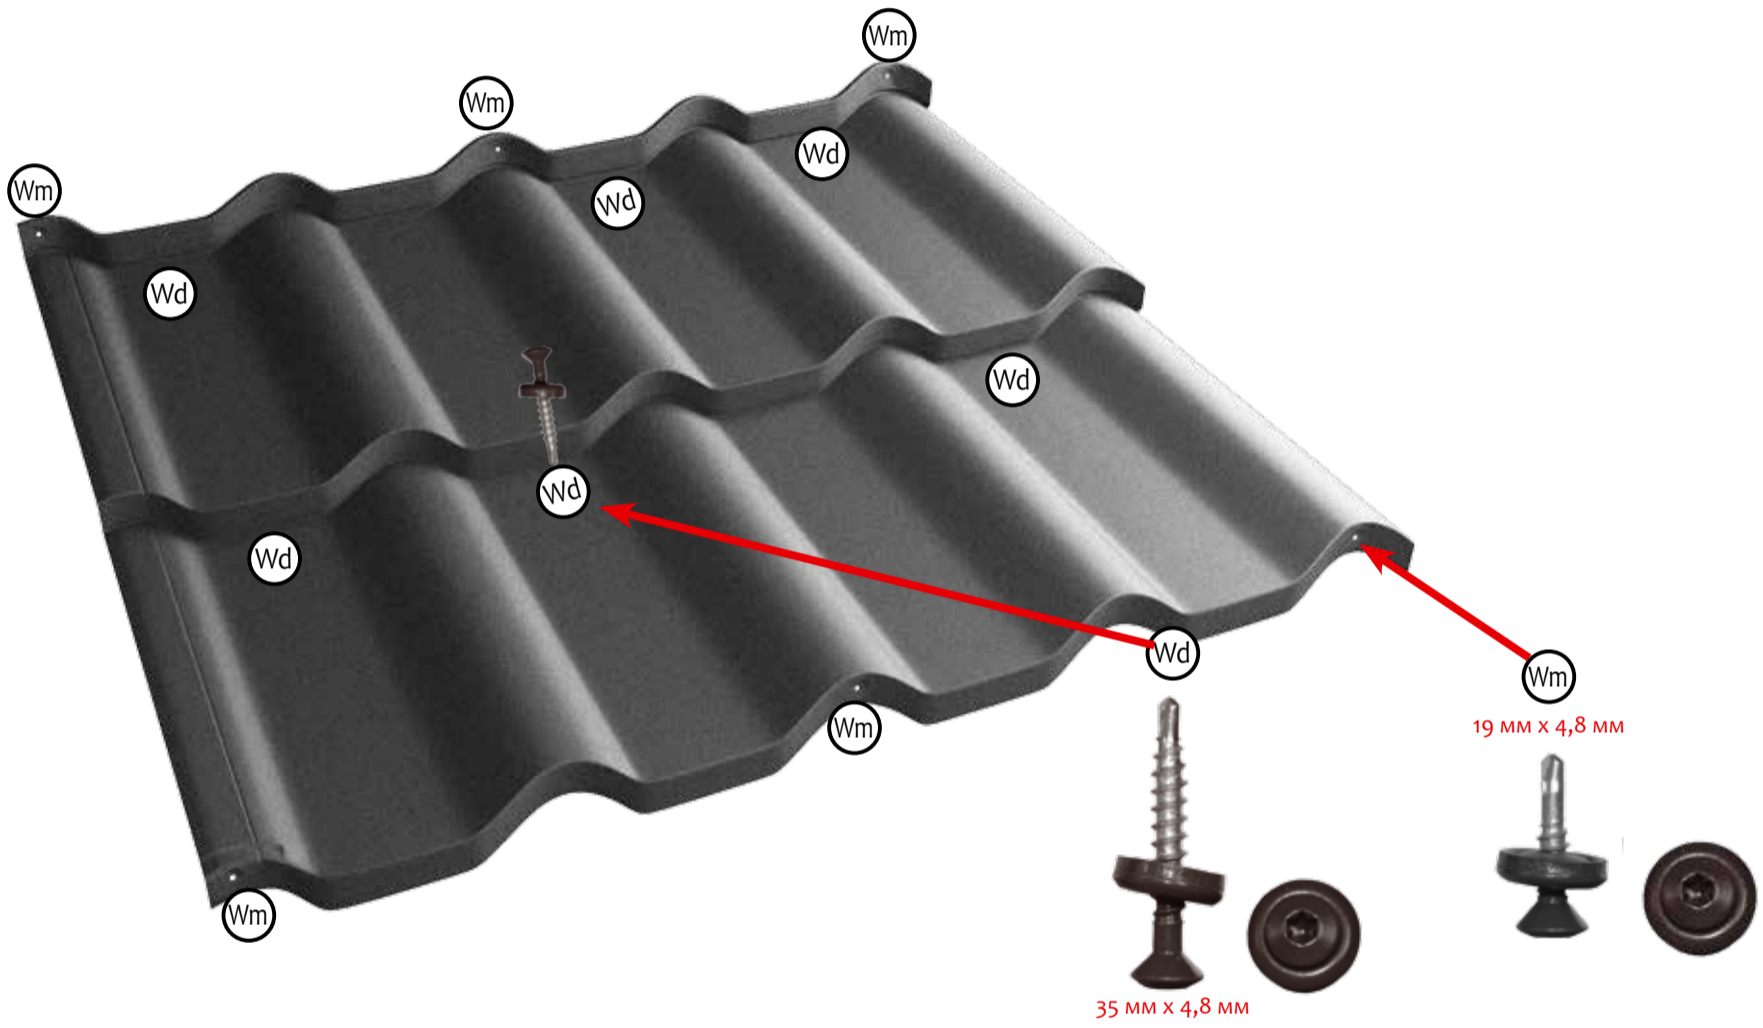
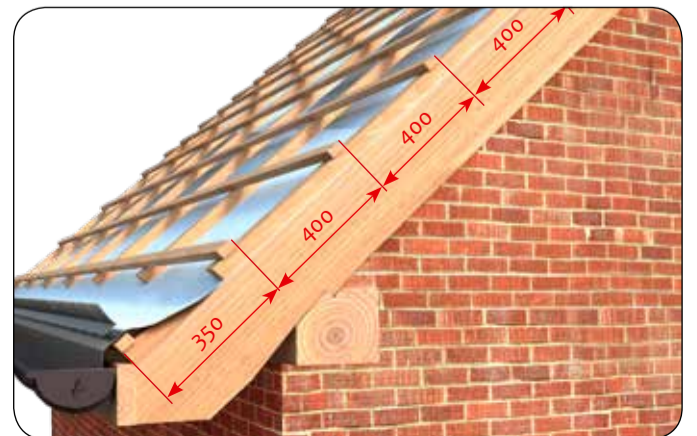


КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ











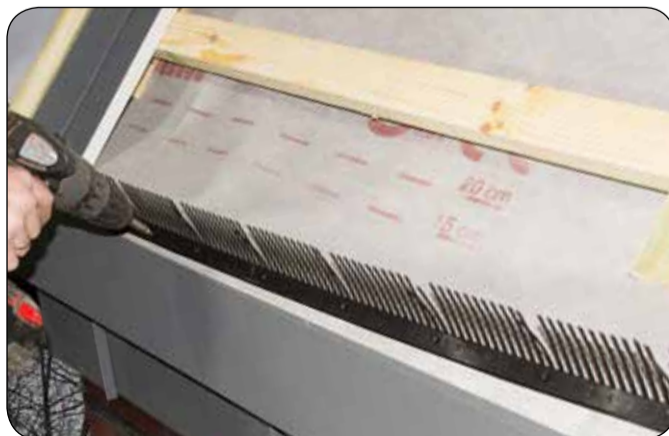




1 A=B -> Ok!

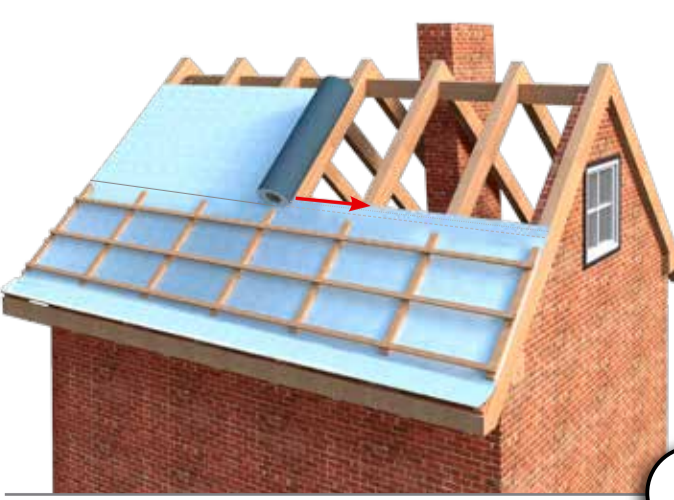

2

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

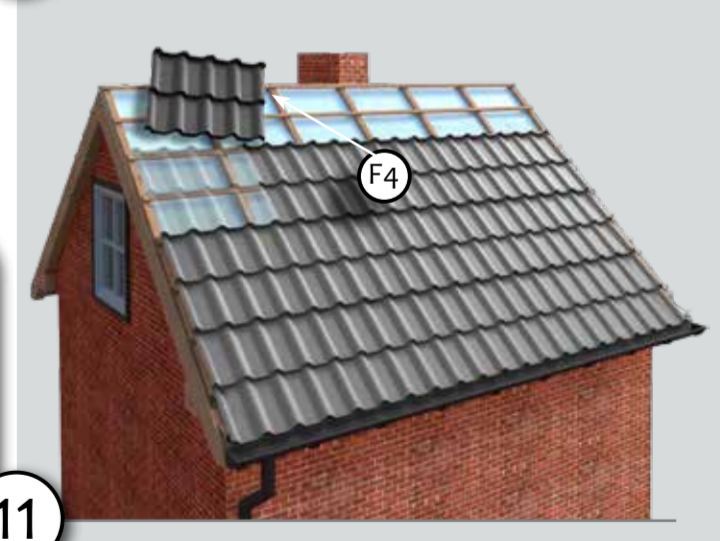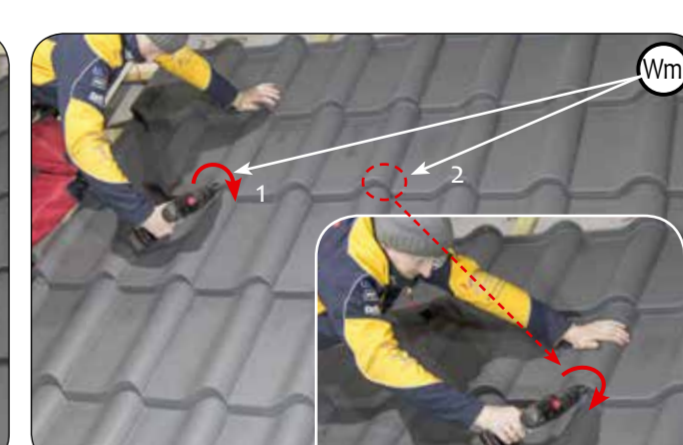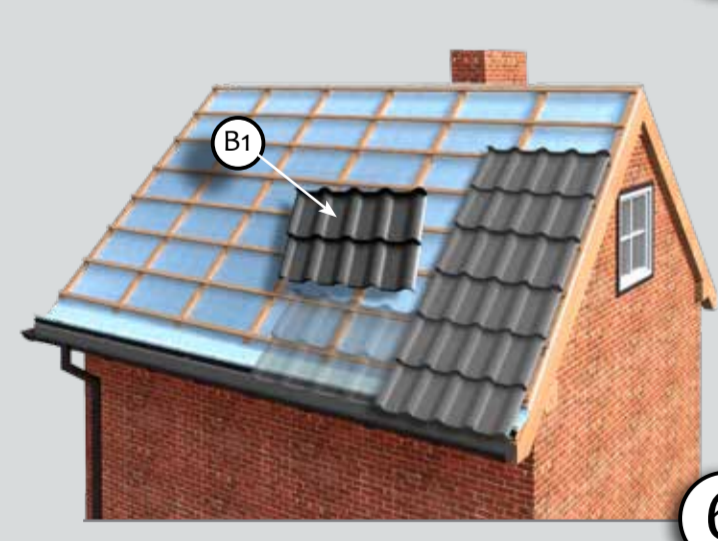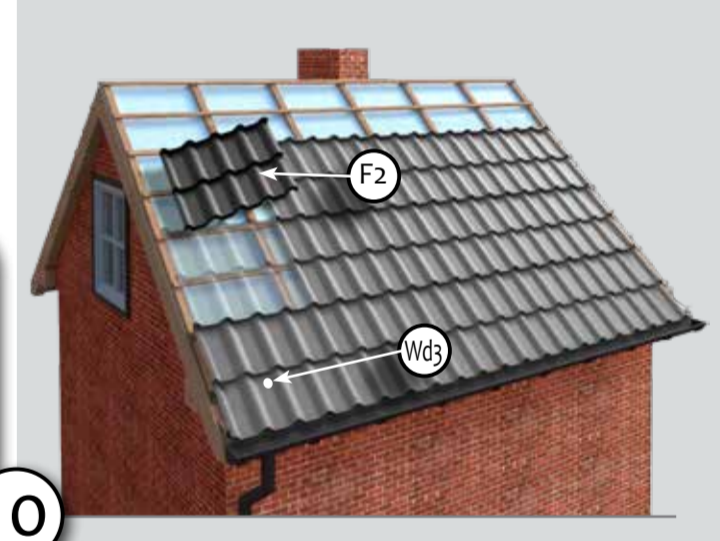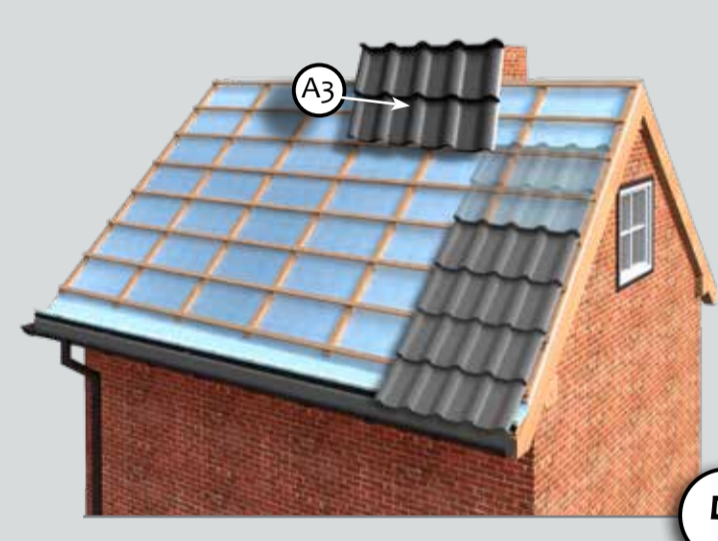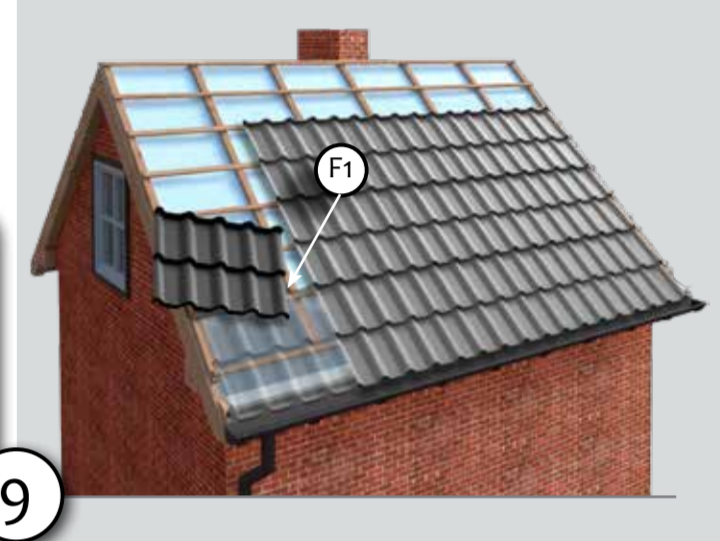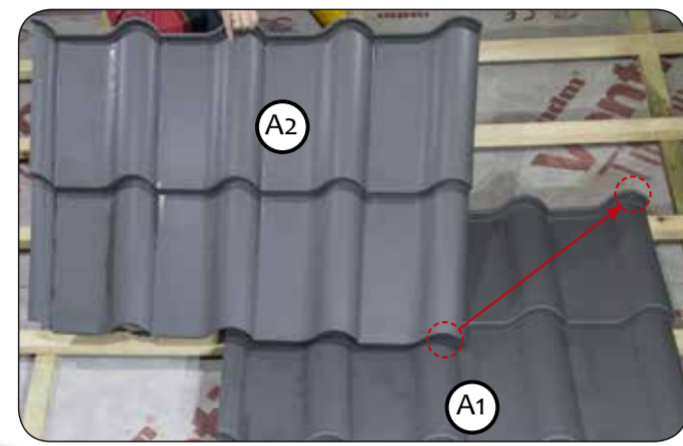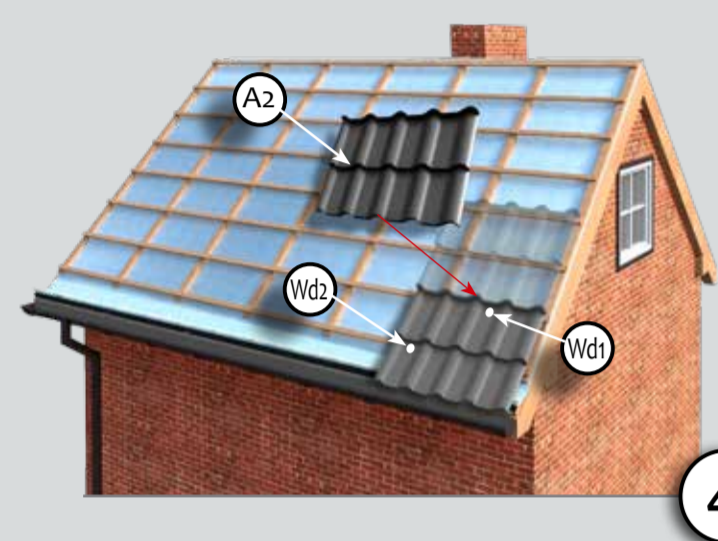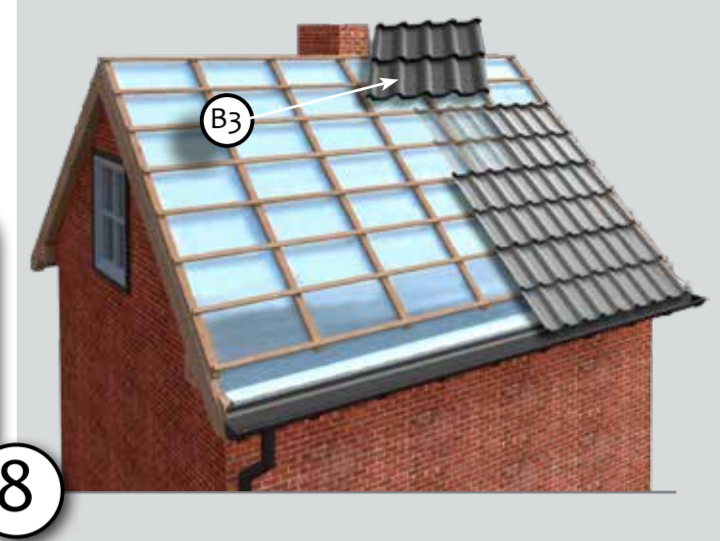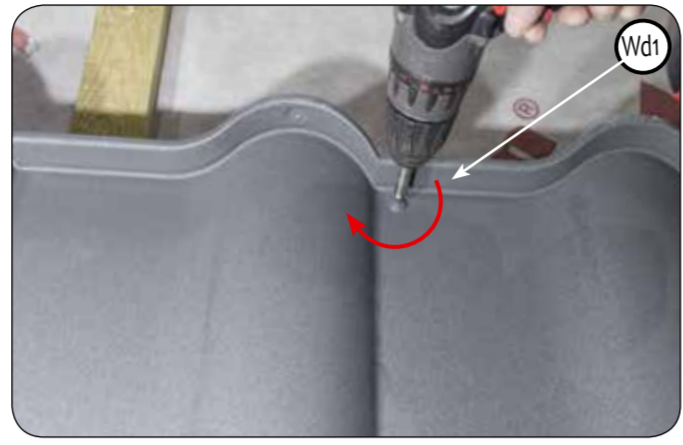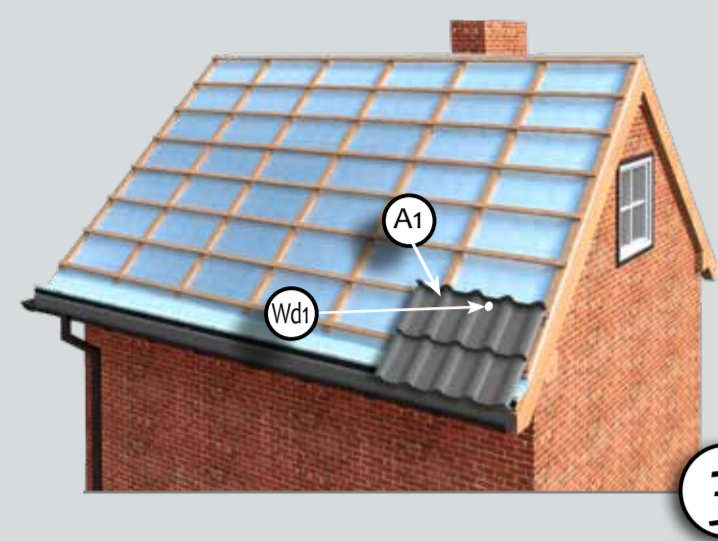

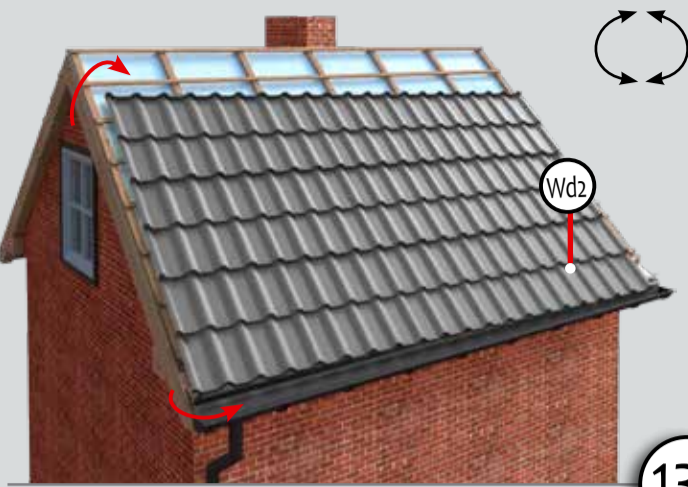

13A





1) $\text{Wd}_3 + \text{Wd}_1$



2) $\text{Wd}_2 = \text{Ok}$

3) $\text{Wd}_1 / \text{Wd}_2 / \text{Wd}_3$

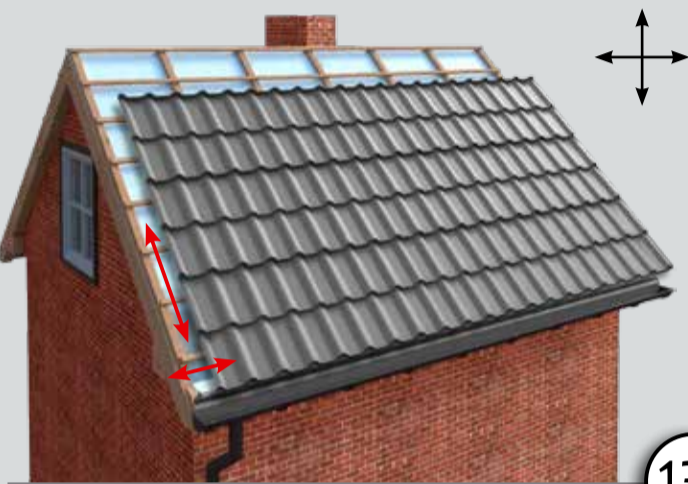

13B




1) $\text{Wd}_1 + \text{Wd}_2 + \text{Wd}_3 \dots$




2) $\text{Wd}_1, \text{Wd}_2, \text{Wd}_3 = \text{Ok}$

3) $\text{Wd}_1 + \text{Wd}_2 + \text{Wd}_3$

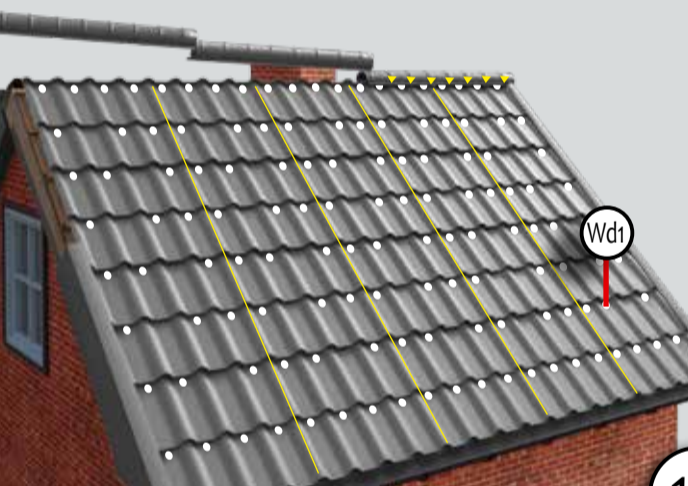


14

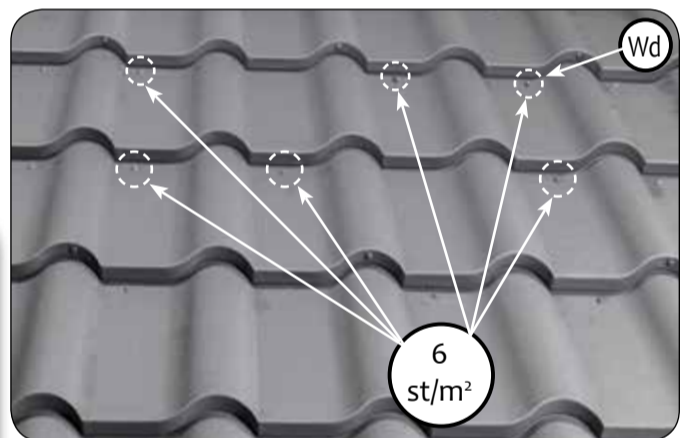

$\text{Wd}_4 + \text{Wd}_5 + \text{Wd} \dots$




РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА МОНТАЖА МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ.
РАЗРЕЗ КРОВЛИ МАНСАРДНОГО ЭТАЖА.

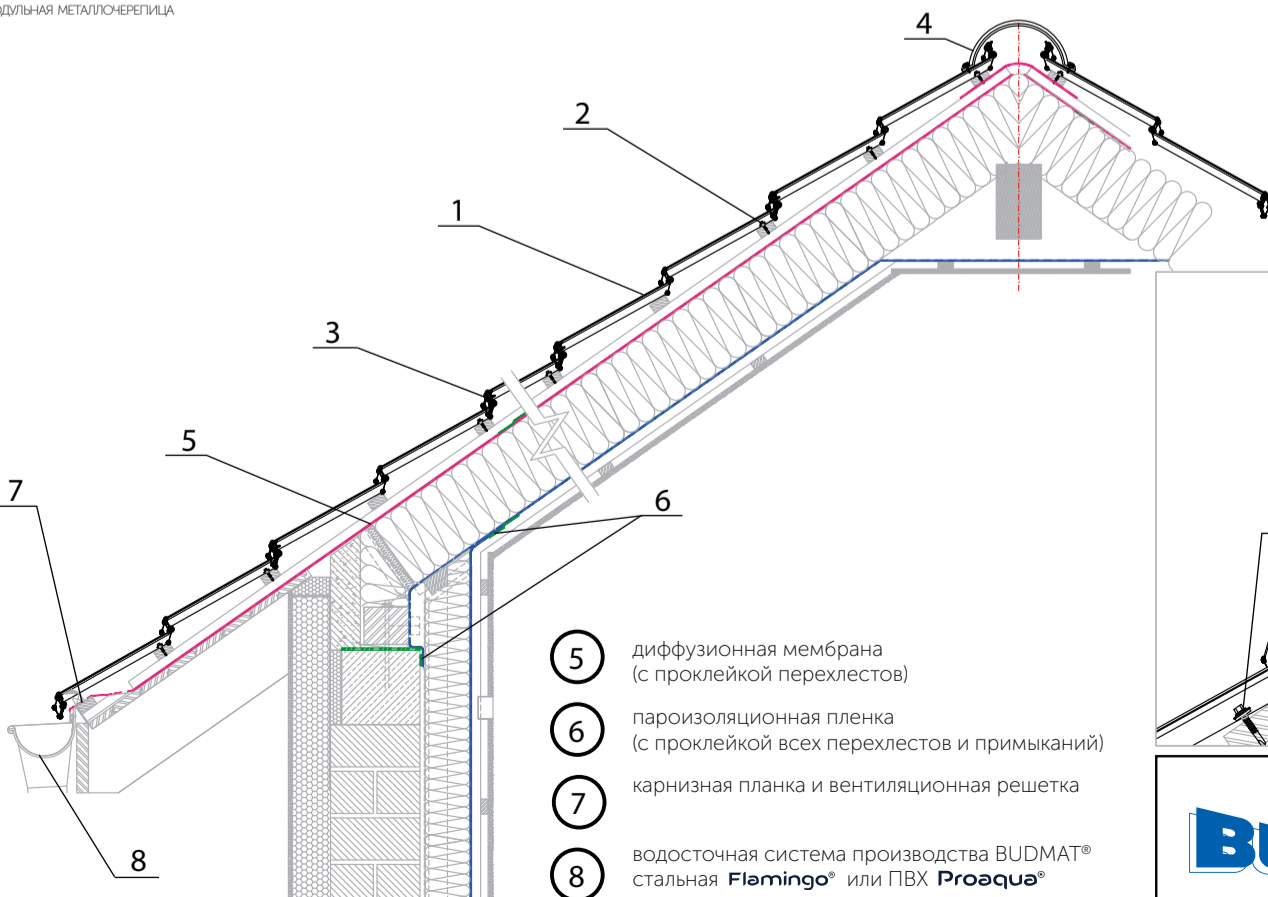

- 1) модульная металлочерепица Ferrara
- 2) саморезы для монтажа металлочерепицы к обрешетке (маркировка на схемах Wd)
- 3) саморезы для соединения металлочерепицы по калибрующим отверстиям (маркировка на схемах Wm)
- 4) круглый конек для модульной металлочерепицы Ferrara

- 5) диффузионная мембрана (с проклейкой перехлестов)
- 6) пароизоляционная пленка (с проклейкой всех перехлестов и примыканий)
- 7) карнизная планка и вентиляционная решетка
- 8) водосточная система производства BUDMAT® стальная **Flamingo®** или ПВХ **Proaqua®**

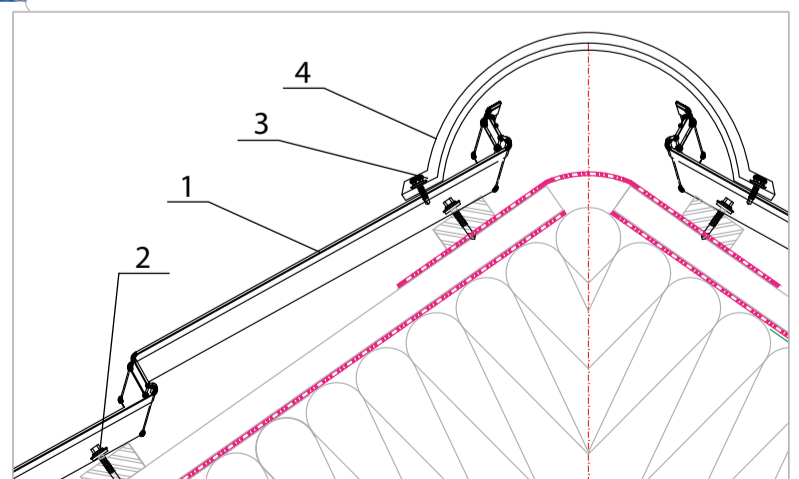

Производитель:
BUDMAT® Bogdan Więcek
ul. Otolinńska 25, PŁOCK, Poland
Отдел экспорта:
export@budmat.com
www.budmat.com

